


ZÁKLADNÍ POKYNY PRO PŘEPRAVU, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ SKLA

Skla mohou vlivem nesprávné přepravy, manipulace a skladování prasknout.

Dodržujte prosím tato základní pravidla:

- skla při přepravě, manipulaci a skladování musí být zásadně ve svislé poloze
- sklo musí být řádně zajištěno proti posunutí a pádu
- skla nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, jako jsou déšť, sníh, vysoká vlhkost, mráz a náhlé změny teplot
- skladovaná skla musí být chráněna před přímým slunečním zářením (nebezpečí tepelného lomu hrozí zvláště u probarvených, ornamentních skel, drátoskel a u skel izolačních a bezpečnostních lepených)
- skla je třeba chránit před mechanickým poškozením (zejména hrany)
- skla se skladují na stojanech nebo konstrukcích ve svislé poloze, kolmo k základně, která je od horizontální linie vychýlena o 10-15° a je zajištěna proti pádu
- při přepravě a skladování musí být sklo postaveno na hranu na měkkou podložku (měkké dřevo, plst', guma, apod.)
- maximální počet kusů skel, které lze opírat v jedné řadě za sebou je 20 ks (u plochy do 1 m²), případně 10 ks (u plochy nad 1 m²)
- při přepravě, manipulaci a skladování je potřeba zamezit vzájemnému přímému kontaktu skel, proto se mezi plochy vkládá distanční materiál (papír, fólie, karton, korek, plast nebo jiný pružný materiál), mechanicky a chemicky netečný ke sklu; proklady se umísťují v rozích (cca 100 mm od okrajů), u větších formátů (cca 800 x 800 mm a více) se umísťují i uprostřed hran a ploch
- při přepravě musí být bedny se sklem umístěny na pomocné konstrukci svisle ve směru jízdy; bedny musí být upevněny ke konstrukci, jakož i konstrukce k vozidlu tak, aby byla vyloučena možnost posunu, kývání a pádu
- při dopravě skel na transportních stojanech musí být na nich skla a stojany na vozidle zajištěny tak, aby byla vyloučena možnost jejich posunu, kývání a pádu
- sklo v bednách je možné skladovat pouze za podmínky, že tyto nebyly vystaveny vlhkosti (dešti), ujistěte se proto o stavu beden před jejich skladováním a v případě známek vlhkosti skla z beden ihned vyjměte
- při dlouhodobém skladování izolačních skel (déle než 1 měsíc) je třeba chránit sklo před světlem, protože tmely používané při výrobě mění vlivem UV záření své vlastnosti

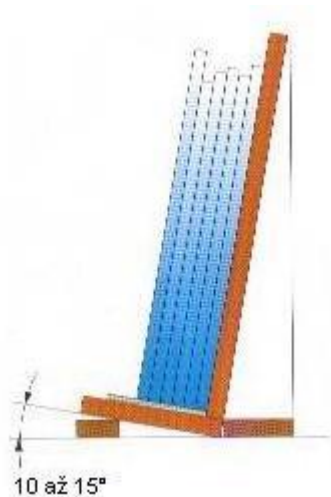

- některé specifické výrobky ze skla jako např. drátoskla, protipožární skla, řezaná skla s měkkou vrstvou, apod. vyžadují zvláštní podmínky pro skladování či manipulaci, a proto si vyžádejte v jednotlivých případech doporučení od výrobce

V případě nedodržení výše uvedených zásad může dojít k poškození či lomu skel. Takováto poškození či lomy však nemohou být důvodem k oprávněné reklamaci.

